

Chrester

寢室用ノクターンヒーター

HEAT-AK-121W（白色）

HEAT-AK-121B（黒色）

取扱説明書



このたびはお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

お読みになった後は、いつでも見られるところに大切に保管してご利用ください。

本製品は日本国内 100V 電源専用です。海外ではご使用になれません。

もくじ

安全上のご注意	2～3
ご使用前の前に	4
各部の名称と機能	5～6
使い方	7～8
仕様・お手入れ	9
こんなときは	10
エラー表示について、修理およびアフターサービスについて	10
保証書	11

安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、安全に関する内容を記載しています。
内容をよく理解して記載事項をお守りください。

■誤った取扱いをしたときに生じる危害や損害の程度を次の区分で表示しています。

 **警告** 誤った取扱いをしたときに、死亡、または、重傷に結びつく可能性があるもの。

 **注意** 誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

■本文中に使われている図記号の意味は次のとおりです。

 **禁止マーク** してはいけないことを示します。

 **指示マーク** 必ず行うことを示します。

警告

禁止

 絶対に改造はしないでください。

 濡れた手で機器を操作しないでください。本体を水につけたり、本体に水をかけたりしない。感電の原因になります。

 可燃ガス（殺虫剤など）を吹き付けない。発火・火災・故障・変形の原因になります。

 機器の上や、機器に直接衣類等を置いて乾かしたりしないでください。

 機器と壁の間や、機器の離隔距離の範囲内に物品を挟んだり、置いたりしないでください。

 他の暖房機と隣接させないでください。

 次の場所で使用しない。故障・感電・火災・変形の原因になります。

- ・湿気の多い場所、水のかかりやすい所や火気の近く
- ・厨房や工場など油膜が発生する所
- ・ホコリや金属粉の多い所
- ・高温になる所
- ・暖房器具の周辺など熱気が当たる所。
- ・灯油・ガソリン・塗料など引火性のものがある所
- ・コンセントのすぐ近く
- ・カーテンやふとんなど燃えやすいものの近く
- ・テーブルや机の下
- ・浴室や屋外

 すき間からピンや針金、ごみなどの異物を入れないでください。感電や火災の原因になります。

警告

指示

 機器は、離隔距離を保ってご使用ください。

 梱包用ポリ袋は幼児の手の届かない場所に保管する。誤って被ったときに、窒息死の原因になります。

 必ずキャスターを取り付けてご使用ください。

 使用しないときやお手入れをするときは、電源を切り電源プラグをコンセントから抜く。絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。

 異常時（焦げくさいにおいがするなど）は、ただちに使用を中止して電源プラグをコンセントから抜く。発熱などで火災・感電の原因になります。
お買い上げの販売店にご相談ください。

安全上のご注意

⚠ 警告

電源プラグ・コードは正しく扱う

⊘ 禁止

- ⊘ 交流 100 V 以外の電源は使用しない。火災・感電の原因になります。
- ⊘ 電源コードの上にものを載せて使用しない。電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- ⊘ 電源プラグを抜いて運転を停止しない。火災・感電の原因になります。
- ⊘ 濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。感電の原因になります。
- ⊘ 電源コードを傷付けたり、無理に曲げたり。引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、重いものを載せたり、挟み込んだり、加工したりしない。電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- ⊘ 電源コードや電源プラグが痛んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。感電・ショート・発火の原因になります。
- ⊘ 壁コンセントで 2 口以上になっていても単独で使用し、他の電気機器の電源プラグは同じコンセントに差し込まない。他の電気機器とタコ足配線はしない。配線（壁の中の配線）の電気容量が許容量を声、火災・感電・電源プラグの異常発熱や変形の原因になります。

❗ 指示

- ❗ 電源プラグの刃および刃の取り付け面にホコリがついているときは乾いた布でふき取る。火災の原因になります。
- ❗ 電源プラグは、根元まで確実に差し込む。差し込みが不完全ですと感電・ショート・発火の原因となります。
- ❗ 電源プラグを抜くときは、プラグを持って引き抜く。感電・故障・発火の原因となります。

⚠ 注意

⊘ 禁止

- ⊘ 機器運転中や電源「切」(OFF) 直後は、機器表面が高温となりますので、絶対に触らないでください。また、子供が近寄らないようにしてください。
- ⊘ 製品の上に乗ったり、腰掛けたり、ものを載せたりしない。衣類や洗濯ものなどを載せたり、近くに置かない。けが・故障の原因になります。
- ⊘ 美術品・学術資料などの維持・管理や保存など特殊な用途では使用しない。これらのものの品質低下や劣化・故障の原因になります。
- ⊘ 機器に衝撃を与えないようにご注意ください。
- ⊘ 空気の吸込口や排気口（グリル）を覆ったり塞いだりしないで下さい。空気の対流ができずに事故や機器の損傷の危険があります。
- ⊘ ホットカーペットや床暖房の上で使用しないで下さい。正常に動作しなくなります。
- ⊘ 毛足の長いじゅうたんの上など不安定な床には置かないで下さい。機器が傾くと安全装置が働き停止します。


❗ 指示

- ❗ 機器の所有者が変わる場合には、必ず本取扱説明書を新しい所有者に引き継ぎ保管できるようにしてください。
- ❗ 機器の設置場所周辺には、防災仕様のものや熱で変形や変色しないものをご使用ください。
- ❗ 電圧は定格電圧の ±10% 以内であることを確認してください。
- ❗ 保管する時は、本機の操作方法を知らない人（とくにお子様）などが触れない所に保管する。けが・事故の原因になります。
- ❗ 人の導線に十分配慮し、安全な場所に設置してください。

ご使用前に

■ 離隔距離


周囲の壁や燃えやすいものから下図のように離してお使い下さい。

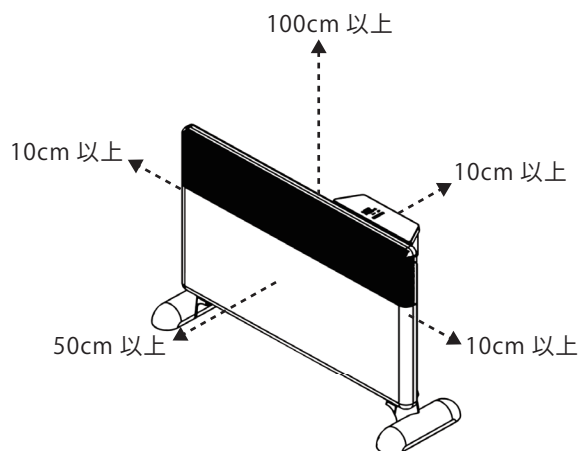

機器は本説明書の安全上のご注意に従い設置して下さい。

- ・必ずキャスターを取り付けて下さい。
- ・空気の吸込口や排気口（グリル）を塞いだりしないで下さい。
- ・安定の良い水平な場所に設置して下さい。
- ・近くに燃えやすいものを置かないで下さい。
- ・電源コードを高温部に近づけないで下さい。



■ 効果的な設置方法

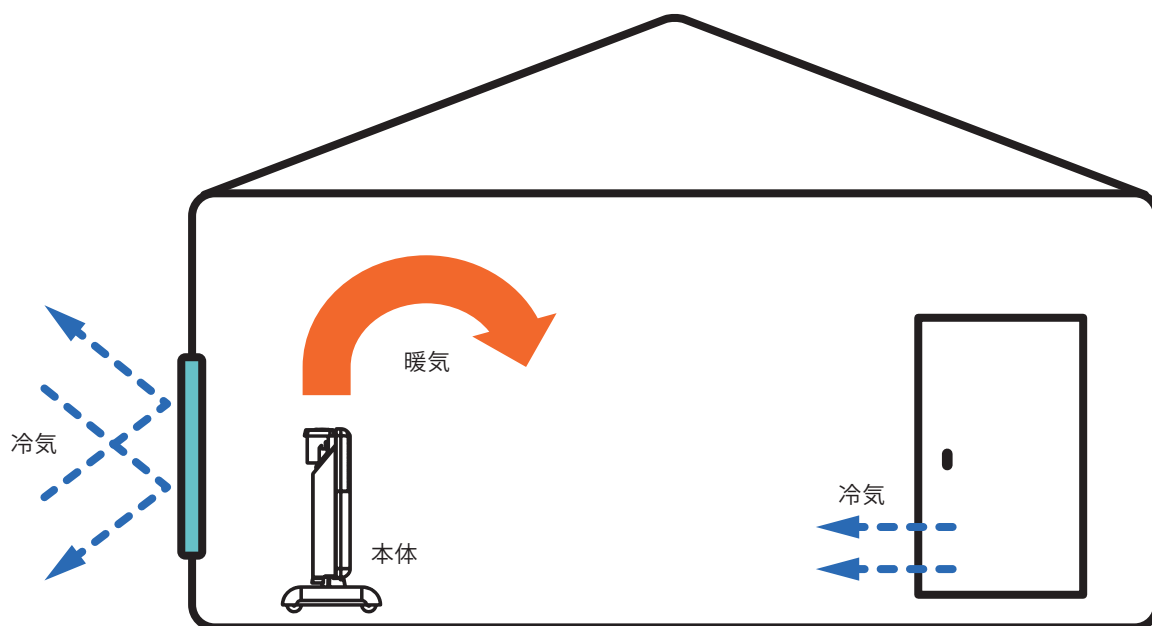


- ・本機は 10 畳以下の部屋で使用して下さい。
- ・部屋の扉は必ず閉めて使用し、ドアの開閉回数は少なくして下さい。扉から離れた位置に設置すると効果があります。
- ・窓の前に設置すると外からの冷気の侵入を抑える効果があります。

各部の名称と機能

■同梱品

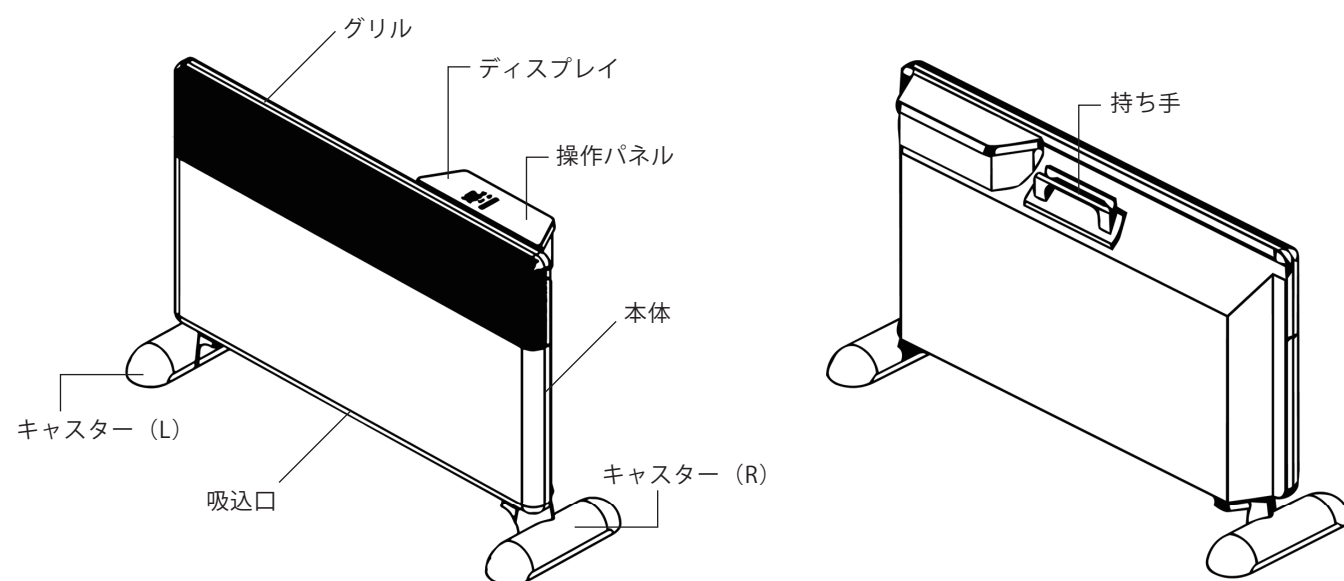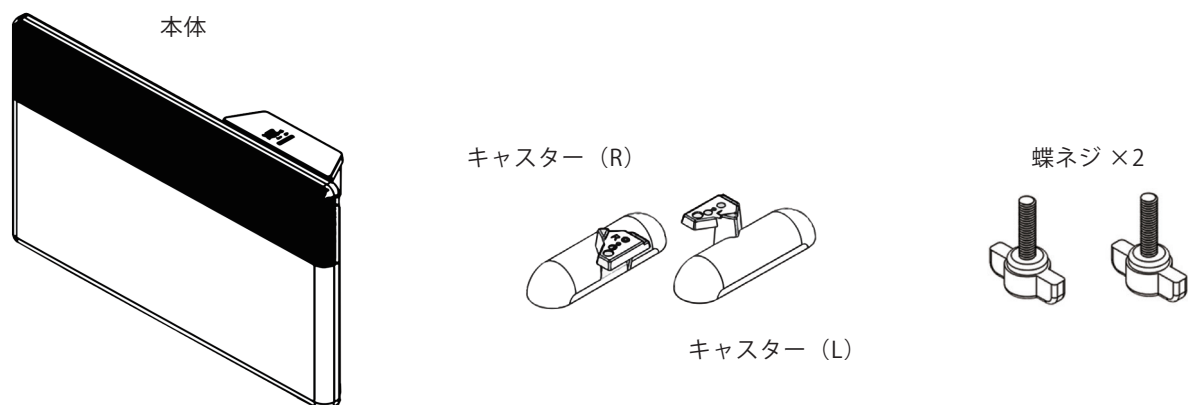


■カスターの取り付け方

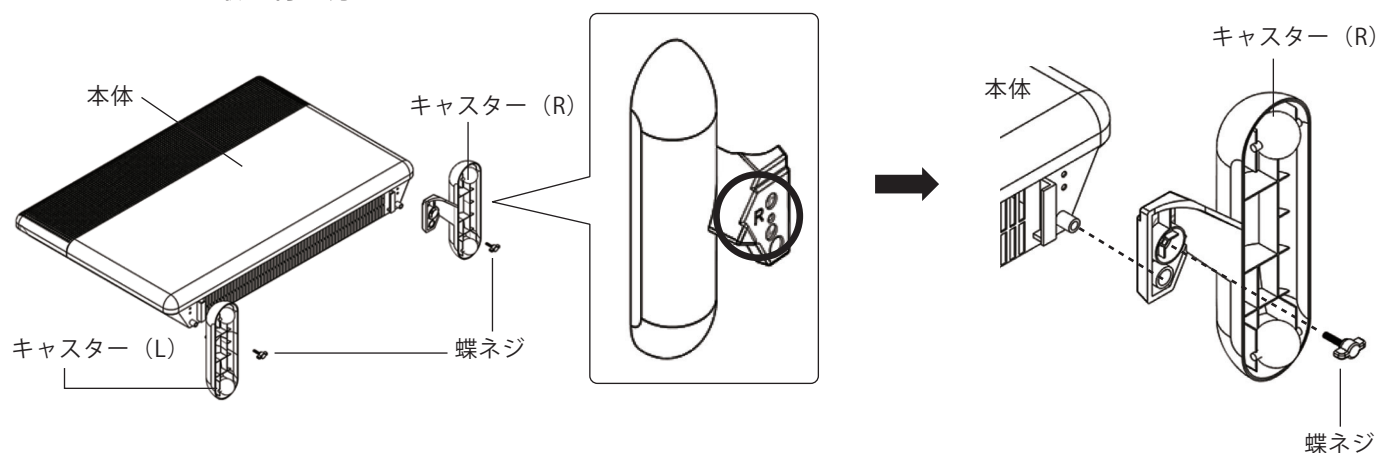

本体の前面を上にして置きます。カスター (R) を用意します。
カスター取付け面の大きな穴が開いている箇所を下側にします。
本体右側の突起部に差し込み、カスターを蝶ネジで固定します。
カスター (L) も同様に取り付けます。
取付後ガタつきがないか確認してください。

各部の名称と機能

■ディスプレイ

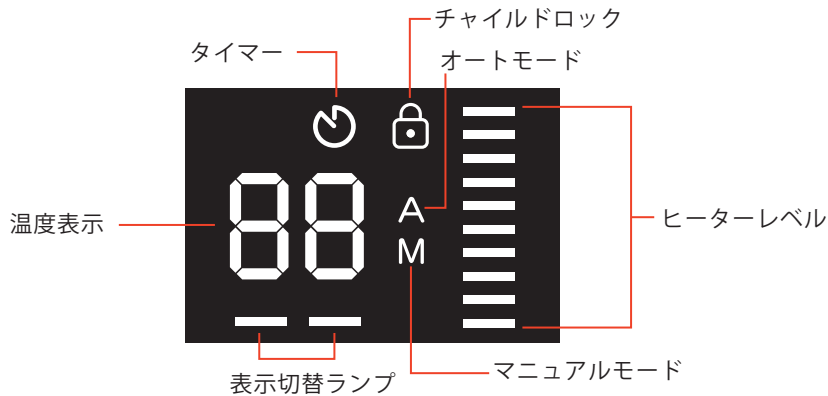

温度表示

設定温度、周囲温度を表示します。
故障時にはエラーコードが表示されます。

表示切替ランプ

左側赤ランプ点灯：設定温度を表します。
- ディスプレイ OFF のときは運転中を表します。
右側赤ランプ点灯：周囲温度を表します。
左側青ランプ点灯：ON タイマー時間を表します。
右側青ランプ点灯：OFF タイマー時間を表します。

マニュアルモード

マニュアルモードが設定されているときに表示されます。

ヒーターレベル

マニュアルモード時にヒーター出力を弱, 中, 強の3段階で表します。
オートモード時には中央部が点灯します。

オートモード

オートモードが設定されているときに表示されます。


チャイルドロック

チャイルドロックが設定されているときに表示されます。

タイマー

タイマー予約が設定されているときに表示されます。

■操作パネル

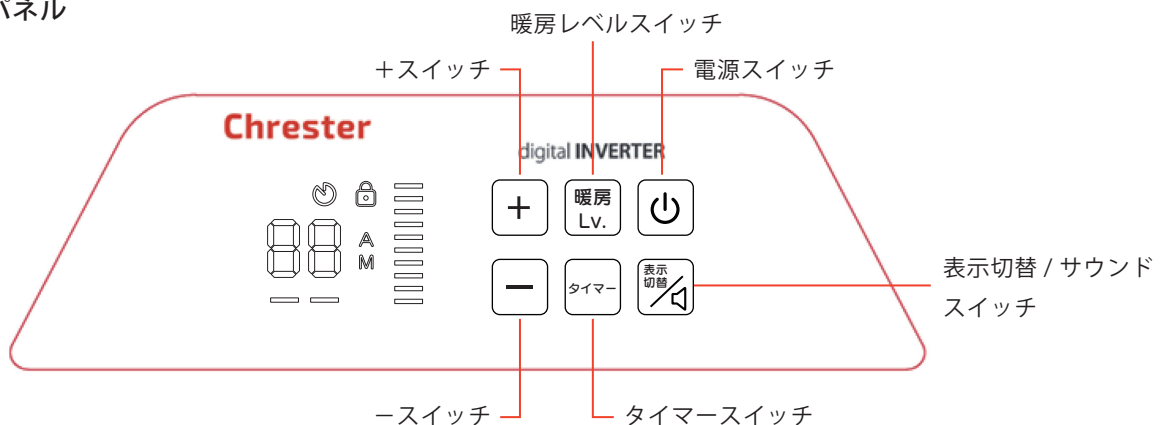

電源スイッチ

運転の開始 / 停止を行います。



暖房レベルスイッチ

暖房レベルの切り替えを行います。



表示切替 / サウンドスイッチ

設定温度、表示温度、タイマー切替に使用します。
長押しで操作音を消すことができます。



+スイッチ / -スイッチ

温度、タイマーの設定に使用します。
チャイルドロックの設定に使用します。



タイマースイッチ

ON タイマー、OFF タイマーの設定に使用します。

使い方

■運転する



電源スイッチ

機器を安定する位置に配置します。

電源プラグをコンセントに差し込みます。

電源スイッチを押すと運転を始めます。

運転状態で電源スイッチを押すと停止します。

■暖房レベルを変える



暖房レベルスイッチ

暖房レベルスイッチを押すと暖房レベルを弱⇒中⇒強⇒オートの順に切り替えることができます。

オートの状態から暖房レベルスイッチを押すと弱に戻ります。

暖房レベルの弱から強まではマニュアルモードが設定されます。


ディスプレイに M が表示されます。

暖房の強さは一定になります。

室温が設定温度に達すると暖房が OFF になります。

暖房レベルスイッチにてオートにするとオートモードが設定されます。

ディスプレイに A が表示されます。設定温度に応じて暖房の強さが自動で調節されます。

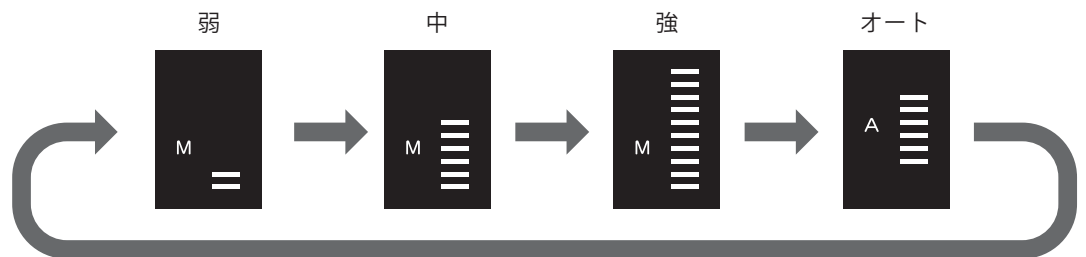

■温度設定を変える




表示切替 / サウンド
スイッチ

< 表示切替の基本動作 >

表示切替 / サウンドスイッチを押すと設定温度、周囲温度、タイマー残り時間、ディスプレイ OFF の順に表示を切り替えることができます。

ディスプレイ OFF の状態で表示切替 / サウンドスイッチを押すと設定温度に戻ります。

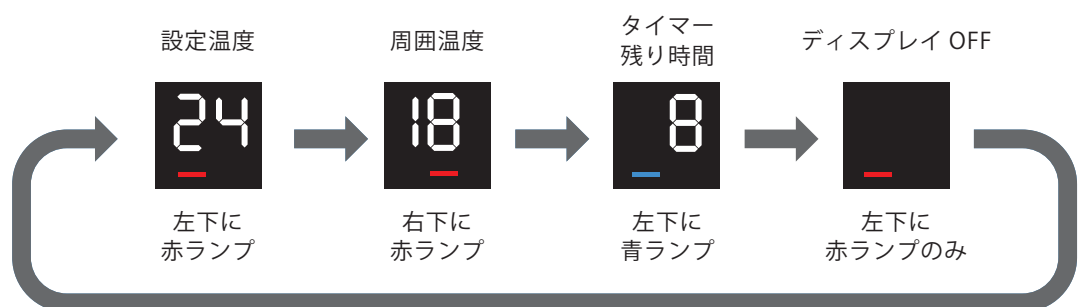

表示切替 / サウンド
スイッチ

表示切替スイッチを押して設定温度を表示します。左下に設定温度を示す赤いランプが表示されます。

+ スイッチを押すと 設定温度を変えることができます。



+ スイッチ

使い方

■操作音を消す

表示切替スイッチを 3 秒長押しすると操作音を消すことができます。

操作音が消えた状態で表示切替スイッチを 3 秒長押しすると操作音が鳴るように設定できます。



← 3 秒長押し

表示切替 / サウンド
スイッチ

■チャイルドロック機能を使う


＋スイッチを同時に 3 秒押すとチャイルドロックがかかります。

ディスプレイにチャイルドロックアイコンが表示されます。

チャイルドロックを解除する場合には＋スイッチを同時に 3 秒押します。

チャイルドロック中はスイッチの基本操作が無効になります。

運転していない状態でも運転中でもチャイルドロックを設定できます。



← 同時に 3 秒長押し



チャイルドロックアイコン

＋スイッチ

■ON タイマー機能を使う

運転していない状態でタイマースイッチを押し、＋スイッチを押すと運転させるまでの時間を設定することができます。

ディスプレイにはタイマーアイコンと設定時間の左下に青いランプが表示されます。

ON タイマー設定後にタイマースイッチを押すと残り時間が表示されます。



タイマースイッチ



1 時間単位で 24 時間まで設定できます。
設定時間を 0 にした状態でしばらく待つと
タイマーを解除することができます。

■OFF タイマー機能を使う

運転している状態でタイマースイッチを押し、＋スイッチを押すと運転を停止させるまでの時間を設定することができます。

ディスプレイにはタイマーアイコンと設定時間の右下に青いランプが表示されます。

OFF タイマー設定後にタイマースイッチを押すか、表示切替にてタイマーを表示させると残り時間が表示されます。



タイマースイッチ



1 時間単位で 24 時間まで設定できます。
設定時間を 0 にした状態でしばらく待つと
タイマーを解除することができます。

電源	AC100V 50 / 60Hz
消費電力	最大 1200W
定格電流	12A
設定可能温度	10 ～ 35℃
寸法	幅 680mm× 奥行 210mm× 高さ 480mm
質量	約 4.7kg
暖房範囲目安	10 畳程度まで
ケーブル長	約 1.6m
安全機能	転倒時自動電源 OFF、加熱防止機能
筐体主要材質	スチール
ヒーター種別	シーズヒーター（放熱フィン付き）
設置方法	床置き設置

お手入れ

1. 電源プラグをコンセントから抜く

- ・お手入れの際には電源プラグは必ず抜いてください。感電やけがの原因になります。
本体の電源スイッチで停止させ、ヒーターの温度が十分下がった状態を確認してから電源プラグを抜いて下さい。

2. 本体のお手入れをする

- ・本体についたゴミやホコリを掃除機などで取り除いて下さい。底面についてホコリも確認して取り除いて下さい。
- ・汚れがひどい場合は、ぬるま湯に浸したやわらかい布を固くしぼって汚れをふき取り、からぶきをしてください。
ベンジンやシンナー、みがき粉、金属たわしなどは使用しないで下さい。水に浸したり水洗いをしないで下さい。

3. 保管する

- ・本体のお手入れの後、ポリ袋などに入れて直射日光をさけ、湿気の少ない所で保管してください。
- ・保管の際は本体の上に物を置かないで下さい。



電源コードは、きつくしばったり折り曲げたりしないでください。
横倒しの状態で保管しないでください。故障の原因になります。

電源コード、電源プラグはときどき点検をおこなってください。

- イ. 電源プラグが汚れていたり、さびていたり、ホコリが付着していませんか。
→ 汚れ、さび、ホコリなどを取り除く。
- ロ. 電源コードに傷がありませんか。
- ハ. 運転中、電源コードを動かすと電源が切れることがありますか。

※上記のロ. およびハ. の症状があるとき、またはイ. の場合で汚れなどが取り除けない場合には感電や火災の原因になりますので、お買上の販売店にご連絡下さい。

こんなときは

修理を依頼される前に、次の点をお調べください。

■運転しない

- ・電源プラグがコンセントから外れていませんか。→電源プラグを根本までしっかりとコンセントに差し込んで下さい。
- ・停電ではありませんか。→停電が復旧した後、正常に動作することを確認して下さい。
- ・機器が傾いていませんか。→傾きセンサによる停止機能が働いた可能性があります。機器を安定した水平箇所に設置して下さい。
- ・壁のコンセントは他の家電製品を併用していませんか。→コンセントは2口目を使わずに本機だけを使用して下さい。
- ・ブレーカーがおりていませんか→同一回路で複数の機器を使用している場合、消費電力の合計がブレーカー容量を超えるとブレーカーが作動します。不要な機器の使用を停止し、ブレーカーを復帰してください。
- ・チャイルドロックが設定されていませんか。→チャイルドロックを解除して下さい。

■運転が停止しない

- ・チャイルドロックが設定されていませんか。→チャイルドロックを解除して下さい。（チャイルドロックの設定は P8 参照）

■部屋が暖まらない

- ・自然対流式のため暖まるまでに時間がかかります。
- ・部屋の扉が開いていたり、扉の開閉回数が多いと暖気が逃げて室温が下がります。
また、扉付近に設置すると冷気の侵入により部屋が暖まらないことがあります。扉から離れた場所に設置して下さい。
- ・部屋の温度に対して設定温度が低いと暖まりません。設定温度を上げて下さい。
- ・ホットカーペットや床暖房などを併用していると温度センサーが誤動作することがあります。
ホットカーペットや床暖房の上で使用しないで下さい。

■においがする

- ・使い始めは多少の臭いが出ることがあります。しばらくご使用いただきますと臭いはおさまります。
- ・機器のホコリを取り除いて下さい。（お手入れの仕方は P9 参照）

エラー表示について

ご使用環境や故障を次のようにエラー表示します

- E1：温度センサーの故障が発生しています。お買い上げの販売店へ修理をご依頼ください。
- E2：温度センサー回路に異常が発生しています。お買い上げの販売店へ修理をご依頼ください。
- E3：温度センサーが異常な高温を検出しています。本体および周囲の温度が十分に下がってからご使用ください。
- E4：温度センサーが異常な低温を検出しています。周囲の温度が著しく低いため使用できません。温度環境が改善してからご使用ください。

修理およびアフターサービスについて

- (1) 修理・交換を依頼される場合：「こんなときは？」をお読みください。
不具合が解消されない場合、ご購入元にご連絡いただくか、当社の修理サービス（<https://chrester.jp/>）までご連絡ください。
ご連絡の際には、機器の型式・お買い上げ年月日（保証書）・不具合の症状などをお知らせください。
- (2) 補修用部品の保有期間について： 当社ホームページでご確認ください。
補修用部品とは、機器の機能を維持するための部品です。
- (3) 保証について： お買い上げ日から1年間です。
「販売店名」「お買い上げ日」が記載された保証書が無く、ご購入日の確認ができない場合は、無償保証の対象とはなりませんのでご注意ください。また、お客様が分解・改造された場合は一切保証できかねます。

保証書

保証の対象は、この取説や Web ページなどに記載されている、機器の機能・性能（仕様）となります。外観、同梱品等については対象外となります。

機器は取付日から 1 年保証です。保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

この保証書をお受け取りになるときは、販売店名、お買い上げ日などの記載があることを確認してください。

この保証書は、本書に明示した期間、次の条件において無償修理をお約束するものです。

従って、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

<無償修理規定（1 版）>

1. 取扱説明書、機器ラベルの注意事項などに従った正常な使用状態で故障した場合

2. 無償修理期間内でも次の場合は原則として有償修理・交換となります。

- ・修理または交換を必要とする不具合部品を交換せずに継続して使用した場合
 - ・取扱説明書に基づいた取付、取扱がなされていなかった場合
 - ・一般の建物以外（車両、船舶、粉塵やガスの浮遊する施設）等で使用された場合の故障や損傷
 - ・本書の提示がない場合、販売店名、お買い上げ日の記入がない場合、字句を書き替えられた場合
 - ・表面仕上げ、色あせなどの経年変化又は使用に伴う磨耗などにより生じる外観上の不具合
 - ・盗難、紛失などの場合
 - ・火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害やガス害（硫化水素ガス）、塩害、温泉地、異常電圧による故障及び損傷の場合
 - ・使用上の不注意、過失による不具合及び、不当な修理や改造がされていた場合
 - ・指定外の電源（電圧・周波数）で使用した場合の故障や損傷
 - ・砂やごみ及びほこり等による不具合、故障、損傷があった場合
 - ・建築躯体の変形（強度不足・ゆがみ）など製品以外の不具合に起因する製品の不具合
 - ・ねずみ、昆虫などの動物の行為に起因する不具合
 - ・日本国外で使用していた場合
3. 以下の場合に生じた費用及び代金は、保証の対象にはなりません。
- ・理由の如何を問わず、機器設置後に増加した電気料金
 - ・機器を設置したことによって生じた使用場所や、その周辺の変色、変形、異音等の補修費用

【免責事項】 以下に挙げる例は、製造物の欠陥に該当しないものであり、製造物責任法（PL 法）の免責事項となります。

- ・壁、天井への取付が不十分などによる事故
- ・離隔を守らないなど、取説記載の取付方法に反することによる事故
- ・スタンド設置で、人がぶつかった、強風、地震などで機器が転倒したことにより生じた事故

製品型番	HEAT-AK-121W / HEAT-AK-121B
販売店名・住所・電話番号	
お買い上げ日	年 月 日

クレスター
Chrester

株式会社コンフォー

〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町 1-3-13

URL : <https://chrester.jp/>

0M0273A 2606